

# オーディオのシステムを設定する

オーディオのシステムを設定する .....	202
ワイドモード設定 .....	203
ワイドモードの種類 .....	203
消音タイミング .....	203
消音レベル .....	204
VTR設定 .....	204
AUX設定 .....	204
映像画面時計表示設定 .....	204
ガイド/ハンズフリー SP設定 .....	204
SD映像出力設定 .....	205
DVDビデオ機能設定 .....	205
DivX VODコード .....	205
TV機能設定 .....	206
iPodワイドスクリーン .....	206

# オーディオのシステムを設定する

本機のいろいろな機能を使うための基本的な設定を行います。


## 1 AVソース画面(→P126)で

**メニュー**を押す




AVメニュー画面が表示されます。

## 2 システム設定にタッチする

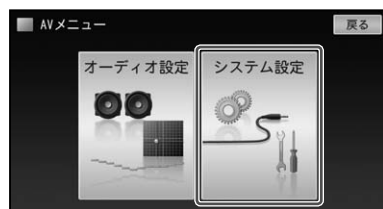

システム設定画面が表示されます。

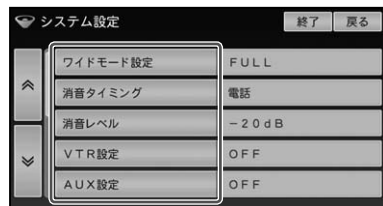

**ワイドモード設定** 映像系ソース(DVDなど)の映像は、通常の映像をワイド映像に拡大する方法を選択することができます。(→P203)

**消音タイミング** 音声案内、ハンズフリー通話の着信などの場合に、一時的にオーディオの音量を絞ったり、消したりして音声を聞き取りやすくすることができます。(→P203)

**消音レベル** 消音タイミング時に音量を下げるレベルを設定します。(→P204)

**VTR設定** ポータブルビデオなどを本機に接続した場合に、映像や音声を出力するかしないかを設定します。(→P204)

**AUX設定** ポータブルプレーヤーなどの外部機器を本機に接続した場合に、その音声を出力するかしないかを設定します。(→P204)

**映像画面時計表示設定** DVDなどの映像画面に時計を表示するかしないかを設定します。(→P204)

**ガイド/ハンズフリー SP設定** ナビゲーションの音声案内やハンズフリー通話の受話音などを、どのフロントスピーカーから出力するかを設定します。(→P204)

**SD映像出力設定** SDメモリーカード内の映像データ再生時の表示形式を設定します。(→P205)

**DVDビデオ機能設定** DVDビデオの再生条件を設定します。(→P205)

**DivX VODコード** DivX VODファイルを再生する場合、そのDivX VODファイルの配信先に対して、本機の登録コードが必要な場合があります。そのような場合に、本機の登録コードを確認できます。(→P205)

**TV機能設定** 地上デジタルテレビジョン放送を受信する際の機能を設定します。(→P206)

**iPodワイドスクリーン** iPodのビデオデータ再生時に、ワイドスクリーンで表示するかどうかを設定します。(→P206)

### メモ

- 交通情報を受信中(→P132)は、AVメニューを表示することができません。

## ワイドモード設定

工場出荷時は「FULL」です。

### メモ

- 通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比16:9です。
- 設定内容は、映像の種類ごとに別々に設定・登録できます。
- ワンセグ、SDとナビゲーションや音声系ソース(CD、ROMなど)、バックビューモニター、サイドブラインドモニターおよびフロントサイドビューモニターは、ワイドモードの切り換えはできません。

### 1 ワイドモード設定にタッチする (→P202)

### 2 お好みの表示方法を選んでタッチする




### メモ

- 通常のテレビ放送の番組でズーム、ノーマル以外の、映像の縦横比が異なるモードを選ぶと、本来の映像と見えかたに差が出ます。
- シネマ、ズームで映像を見るときは、画質が粗くなります。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(フル、ズームなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

## ワイドモードの種類


### FULL (フル)

4:3の映像の左右だけを拡大します。映像が欠けることなくワイド画面が表示されます。



### CINEMA (シネマ)

フルとズームの中間の比率で、上下を拡大します。字幕が映像の外側の黒い部分に表示されるものに適しています。




### ZOOM (ズーム)

4:3の映像を上下、左右とも同じ比率で拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上にかぶって表示されるものに適しています。



### NORMAL (ノーマル)

4:3の映像をそのまま表示します。テレビの通常の映像と同じです。



## 消音タイミング

工場出荷時は「電話」です。

### 1 消音タイミングにタッチする (→P202)

### 2 消音タイミングを設定する



つづく→

<b>ガイド・電話</b>	音声案内やハンズフリー通話の着信時にオーディオの音量を下げます。
<b>電話</b>	ハンズフリー通話の着信時にオーディオの音量を下げます。
<b>OFF</b>	オーディオの音量を下げません。

## 消音レベル

工場出荷時は「-20dB」です。

- 1 **消音レベル** にタッチする  
(→P202)
- 2 消音レベルを設定する



<b>-10dB</b>	音量が1/3になります。
<b>-20dB</b>	音量が1/10になります。
<b>MUTE</b>	音量が0になります。

## VTR設定

工場出荷時は「OFF」です。

詳しくは、「VTRを使う」(→P193)をご覧ください。

## AUX設定

工場出荷時は「OFF」です。

詳しくは、「AUXを使う」(→P192)をご覧ください。

## 映像画面時計表示設定

工場出荷時は「OFF」です。

- 1 **映像画面時計表示設定** にタッチする(→P202)
- 2 **ON** または **OFF** にタッチする



映像画面に時計を表示しない場合は、**OFF** を選びます。

## ガイド/ハンズフリー SP 設定

工場出荷時は「フロントL+フロントR」です。

- 1 **ガイド/ハンズフリー SP設定** にタッチする(→P202)
- 2 **スピーカー** にタッチする



<b>フロントL</b>	フロント左側から出力します。
<b>フロントR</b>	フロント右側から出力します。
<b>フロントL+フロントR</b>	フロント左右から出力します。

## SD映像出力設定

あらかじめ、AVソースをSDに切り換え(→P126)、映像ファイルを再生してください。

工場出荷時は「フル」です。

### 1 SD映像出力設定にタッチする (→P202)

### 2 フルまたはアスペクト比固定にタッチする



<b>フル</b>	アスペクト比を変え、上下左右を引き伸ばして、画面いっぱいに表示します。
<b>アスペクト比固定</b>	アスペクト比はそのまま、長辺または短辺を画面に合わせて表示します。

## DVDビデオ機能設定

詳しくは、「DVDの機能設定」(→P166)をご覧ください。

## DivX VODコード

あらかじめ、AVソースをDISCに切り換え(→P126)してください。(→P202)

### 1 DivX VODコードにタッチする (→P202)



8桁のレジストレーションコードが表示されます。



### メモ

- DivX VODとは、「DivX Video On Demand (ビデオオンデマンド)」の略です。
- DivX VODファイルは、DRMコピープロテクションがかかっています。DivX VODファイルは、登録されたプレーヤーでのみ再生ができます。
- 本機の登録コードが承認されていないDivX VODファイルを再生すると、警告メッセージが表示され、再生できません。
- DivX VODファイルには、視聴回数が設定されているものがあります。そのようなDivX VODファイルを本機で再生すると残りの視聴可能回数が表示されます。残りの視聴可能回数が0になったファイルを本機に挿入すると警告メッセージが表示され、再生できません。
- 視聴回数の設定されていないDivX VODファイルは、何度でも再生できます。

## TV機能設定

詳しくは、「TVを見る(内蔵ワンセグ)」－「視聴者設定を消去する」(→P137) / 「TVを見る(別売地上デジタルTVチューナー)」－「地上デジタルテレビの機能設定を行う」(→P144)をご覧ください。

## iPodワイドスクリーン

あらかじめ、AVソースをiPodに切り換え(→P126)、映像を再生してください。

工場出荷時は「OFF」です。

### 1 iPodワイドスクリーンにタッチする(→P202)

### 2 ON または OFF にタッチする



ワイドスクリーンで表示しない場合は **OFF** を選びます。

#### メモ

- 一部の機種では、設定をしても動作しないものがあります。